

วิธีการใส่ Biss key ด้วยตนเอง



1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท เลื่อนแถบมาที่ "การติดตั้งระบบ" แล้วกด OK




2. ใส่รหัสผ่าน "0000"



3. เลื่อนแถบมาที่ "Key Edit" แล้วกด OK



4. กดเลข 1 เพื่อใส่ความถี่ Freq. ,กดเลข 2 เพื่อใส่ค่า Sid, กดเลข 3 เพื่อใส่คีย์ key

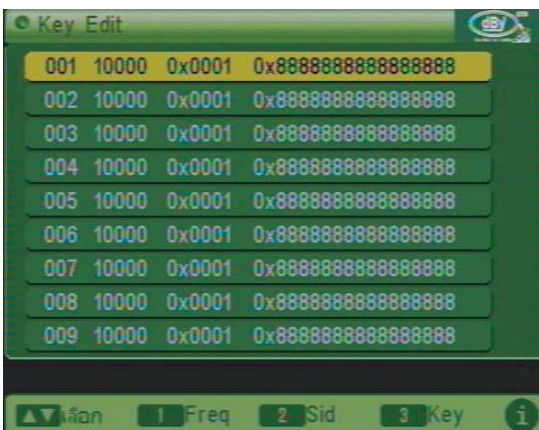

**เมนูนี้มีเฉพาะเครื่องรับ dBy LEO-809v1s เท่านั้น